


## ☆ ベビー電けん(BK-1)の上手な使い方 ☆

このたびはベビー電けん(BK-1)をお買い上げ頂きまことに有難うございます。BK-1は次ぎのようにしますと、更に使いやすくなります。

### ● BK-1を木台に固定します

BK-1をそのまま使用しますと、軽すぎてキーを打つと踊りだしてしまいます。そこで次ぎのように、木台に取り付けると、安定してとても使いやすくなります。

小型にしたいときには、カマボコ板大の木板に、固定局用とするときは、葉書サイズの木板に、長さ20mm位の木ネジで取り付けます。

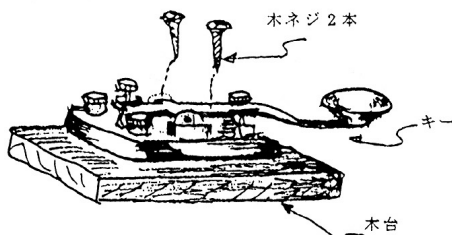

### ● 接点間隔 (ギャップ) を調整します

お買い上げのままですと、ギャップを大きくとってありますので、1分間25文字程度までは良いのですが、45とか60文字位に早くなると、打ちにくくなります。その場合、ギャップを狭くし、同時にスプリングの強さもお好みに合わせます。

このようにすると、とても打ちやすくなり快適にご使用になれます。

